


-  **TRINCIA**
-  **BROYEUR**
-  **SHREDDER**
-  **HÄCKSLER**
-  **DESBROZADORA**
-  **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

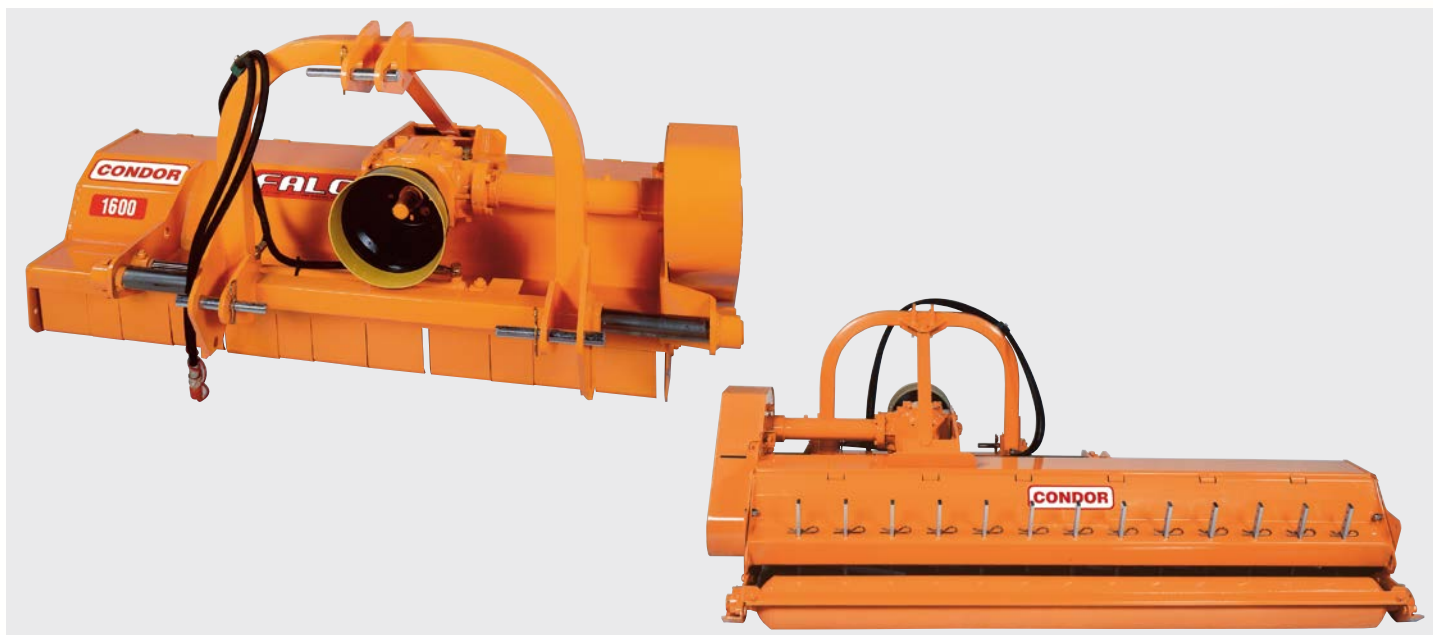


# CONDOR






	ATTACCO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO		ANSCHLUß MIT HYDRAULISCHEM VERSCHIEBUNG
	ATTELAGE AVEC DEPLACEMENT HYDRAULIQUE		ÉNGANCHE CON DEPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
	HYDRAULIC SIDE SHIFT LINKING		ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СМЕЩЕНИЕМ

SERIE <b>SP</b> SPOSTABILE										
	A mm.	B	A inches	B	KG	LBS	N.	N.	PTO	HP.
1400	1405	1645	53,31	64,76	495	1091	14	28	540	50 - 70
1600	1585	1825	62,40	71,85	515	1135	16	32	540	50 - 70
1800	1765	2005	69,48	78,93	545	1202	18	36	540	50 - 70
2100	2125	2365	83,66	93,11	600	1323	22	44	540	50 - 70
2300	2305	2545	90,74	100,19	635	1400	24	48	540	60 - 70

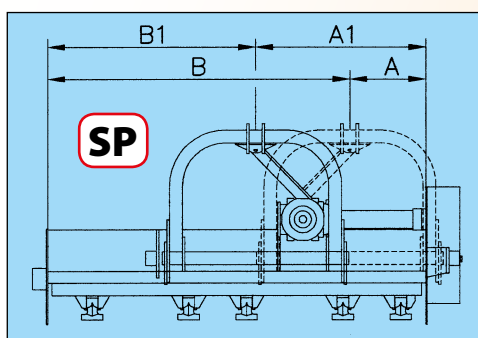

SERIE <b>SP</b>	A mm.	B mm.	A/1 mm.	B/1 mm.	spostamento déplacement side shift Seitenschuß desplazamiento перемещение  mm. 440
1400	355	1050	795	610	
1600	355	1230	795	790	
1800	355	1410	795	970	
2100	355	1770	795	1330	
2300	520	1785	960	1345	

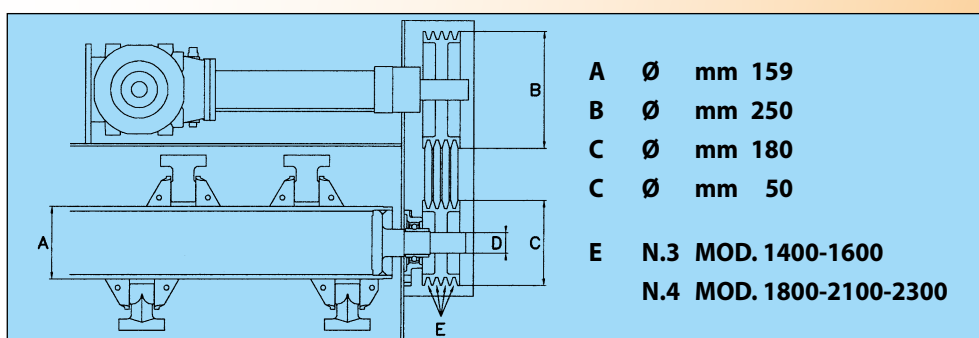







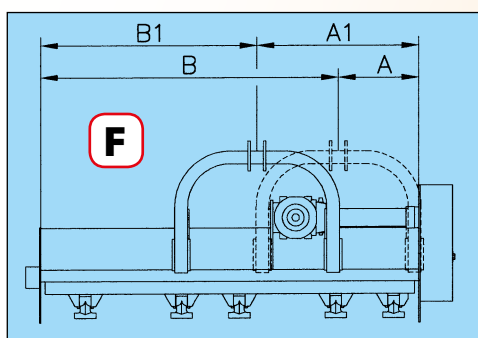
	GIRI AL MINUTO DEL ROTORE
	TOURS A LA MINUTE DU ROTOR
	ROTOR'S RPM
	ROTORHUNDREUNGEN IN DER MINUTE
	ROTACIONES AL MINUTO DEL ROTOR
	ОБ/МИН РОТОРА

**N. 2250**

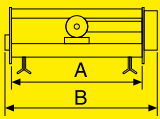







- |   |                                |  |   |
|---|--------------------------------|--|---|
|   | ATTACCO FISSO CON 2 POSIZIONI  |   | FESTER ANSCHLUß MIT 2 POSITIONEN        |
|   | ATTELAGE FIXE AVEC 2 POSITIONS |   | ÉNGANCHE FIJO CON 2 POSICIONES          |
|  | FIX LINKING WITH 2 POSITIONS   |  | ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ С 2 ПОЛОЖЕНИЯМИ |

SERIE <b>F</b> FISSO										
	A mm.	B	A inches	B	KG	LBS	N.	N.	PTO	HP.
1400	1405	1645	55,31	64,76	430	961	14	28	540	50 - 70
1600	1585	1825	62,40	71,85	460	1014	16	32	540	50 - 70
1800	1765	2005	69,48	78,93	490	1080	18	36	540	50 - 70



SERIE <b>F</b>	A mm.	B mm.	A/1 mm.	B/1 mm.
1400	375	1030	755	650
1600	375	1210	755	830
1800	375	1390	755	1010

- |  |   |
|--|---|
|  | È IDEALE PER LA TRINCIATURA DI ERBA E POTATURE                              |
|  | IL EST IDÉAL POUR LE BROUAGE D'HERBES ET SARMENTS                           |
|  | IT IS IDEAL FOR THE CUTTING OF GRASS AND PRUNING                            |
|  | ER EIGNET SICH HERVORRAGEND FÜR DAS HÄCKSELN VON UNKRAUT, ÄSTEN UND STAUDEN |
|  | ES IDEAL PARA EL TRINCHADO DE HIERBAS Y DE PODAS                            |
|  | ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КОШЕНИЯ ТРАВЫ И ЛЕГКОЙ ОБРЕЗКИ                        |

- MOD. SP. - MOD. F.**
- |   |                              |
|---|------------------------------|
|  | PESI CON RUOTE ANTERIORI     |
|  | POIDS AVEC ROUES AVANT       |
|  | WEIGHTS INCLUDE FRONT WHEELS |
|  | GEWICHTE MIT VORDERRÄDERN    |
|  | PESOS CON RUEDAS ANTERIORES  |
|  | ВЕС С КОЛЕС ПЕРЕДНИЕ         |

- 1. Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 168 mm con perni Ø 40 mm
- 2. Cuscinetti rotore UCF 210 (Ø perno 50 mm)
- 3. Perno porta martelli standard
- 4. Perno per terreni sassosi Ø 25 mm
- 5. Lamiera telaio spessore 5 mm
- 6. Moltiplicatore con ruota libera interna
- 7. Carter posteriore apribile con cerniere per manutenzione e pulizia del rotore


### Predisposizione per rastrello posteriore

**A richiesta** ruote anteriori di appoggio (regolabili in altezza); con il rullo posteriore (1) permettono una costante sicura altezza di taglio. Il CONDOR "diventa" trainato.

- 1. Rouleau arrière réglable en hauteur Ø 168 mm (axe Ø 40 mm)
- 2. Roulements rotor UCF 210 (axe Ø 50 mm)
- 3. Axe marteau standard
- 4. Axe pour terrains caillouteux Ø 25 mm
- 5. Tôle châssis épaisseur 5 mm
- 6. Boîtier avec roue libre interne
- 7. Capot de fermeture arrière (avec charnières) pour l'entretien et le nettoyage du rotor

### Disposition pour râtelier arrière

**Sur demande** roues avant d'appui (réglables en hauteur); avec rouleau arrière (1) elles permettent une constante sûre hauteur de coupe. CONDOR "devient" traîné.

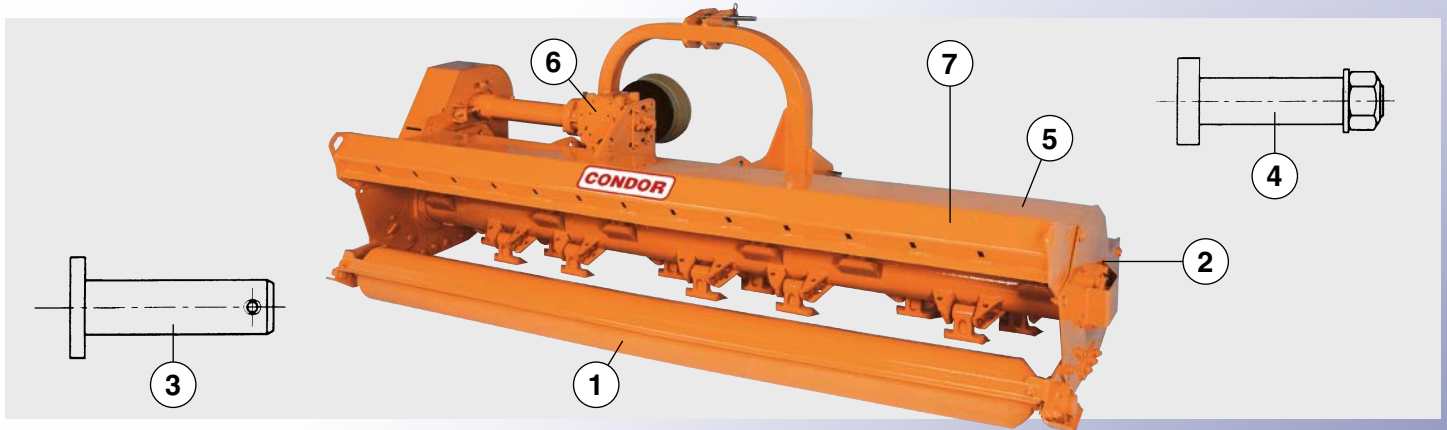

- 1. Rear roller is adjustable in height; Ø 168 mm (pin Ø 40 mm)
- 2. Rotor bearings UCF 210 (pin Ø 50 mm)
- 3. Standard pin for hammers
- 4. Pin for stony soils Ø 25 mm
- 5. Frame sheet thickness 5 mm
- 6. Gearbox with internal free wheel
- 7. Rear closing bonnets (hinged) to clean and service the rotor

### Facility for rear rake

**On request** front support wheels (adjustable in height): with rear roller (1), they allow a steady cutting height. CONDOR "becomes" towed.

- 1. Hinterwalze höheneinstellbar Ø 168 mm (Bolzen Ø 40 mm)
- 2. Rotorlage UCF 210 (Bolzen Ø 50 mm)
- 3. Standard Bolzen für Hämmer
- 4. Bolzen für steinige Böden Ø 25 mm
- 5. Chassis-Blech 5 mm stark
- 6. Getriebe mit inneren Freilauftrad
- 7. Hintere Haube (aufklappbar) um die Rotorwelle zu säubern und unterhalten

### Vorbereitung für Rechen hinten

**Auf Wunsch** Frontstützräder (höheneinstellbar): gepaart mit der Hinterwalze erlauben sie eine Konstant sichere Schnitthöhe. CONDOR wird geschleppt.

- 1. Rodillo posterior regulable en altura Ø 168 mm (pernos Ø 40 mm)
- 2. Cojinetes rotores UCF 210 (perno Ø 50 mm)
- 3. Perno martillos standard
- 4. Perno para terrenos pedregosos Ø 25 mm
- 5. Palastro (chapa) chasis espesor 5 mm
- 6. Grupo (multiplicador) montado con rueda libre en su interior
- 7. Capot posterior que se pueden abrir (con goznes) para manutención y limpieza del rotor

### Predisposicion para rastrilladora posterior

**A pedido** ruedas anteriore de apoyo (regulables en altura): con el rodillo posterior (1) permiten una constante y segura altura de corte. CONDOR "se pone" arrastrado.

- 1. Задний ролик регулируемый по высоте Ø 168 мм с штифта Ø 40 мм
- 2. Подшипники ротора UCF 210 (Ø штифта 50 мм)
- 3. Штифты поддерживающие стандартные молотки
- 4. Штифт для каменистых почв Ø 25 мм.
- 5. Олщина металлического листа каркаса 5 мм
- 6. Коробка передач с холостое колесо
- 7. Открывающийся задний капот с шарнирным соединением

### Предрасположение для граблей

**По просьбе** передние колеса поддержки (регулируемые по высоте): с задним роликом (1) позволяют иметь постоянную безопасную высоту косыбы. CONDOR можно брать на буксир.

FALC - Via Proventa, 41 - 48018 FAENZA (ITALIA) - e-mail: info@falc.eu - www.falc.eu

Tel. +39 0546 29050

Fax +39 0546 663986

